



WF80F7E3P6* WF90F7E6P6*
WF80F7E3U6* WF90F7E6U6*
WF80F7E6P6*

Tvättmaskin

Användarhandbok

imagine the possibilities

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar du
produkten på

www.samsung.com/register



■ Funktioner hos din nya tvättmaskin från Samsung

Din nya tvättmaskin ändrar ditt sätt att ta hand om tvätten. Alltifrån specialfunktionen Eco Bubble till sin goda bränsleekonomi har din nya tvättmaskin från Samsung alla de fördelar som krävs för att göra tvätten så enkel och smidig som möjligt.

■ Eco Bubble Wash

Samsungs effektiva funktion Eco Bubble erbjuder förbättrad hygien med avancerad textilvård. Med funktionen Eco Bubble fördelas tvättmedlet jämnt och textilierna penetreras snabbare och djupare.

■ Smart Check

Samsungs Smart Check, ett automatiskt felövervakningssystem, detekterar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium och erbjuder enkla och snabba lösningar.

■ Snabbtvätt

Du har inte tid med spill! Vi vet att du är stressad och att Snabbtvätt hjälper dig att spara tid. Du kan tvätta dina favoritplagg (upp till 2 kg) på endast 15 minuter!

■ Eco Drum Clean

Rengör trumman med en knapp! Genom att använda programmet Eco drum Clean kan du hålla tvättmaskinen ren utan kemiska tvättmedel eller blekmedel. Håll trumman ren och luktfri med det här speciella rengöringsprogrammet.

■ VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology)

Din tvättmaskin arbetar mycket tyst genom att minimera ljud och vibrationer med 3D-vibrationssensorer och smart kontrollteknik, vilket gör det möjligt att minska vibrationerna maximalt. Detta gör det möjligt för trumman att hålla en perfekt balans.

■ Fläckar

Avlägsna envisa fläckar med programmet för Fläckar! Det här är ett specialprogram som avlägsnar envisa fläckar som är svåra att få bort i en normal tvätt. Den kraftfulla Eco bubble-tekniken i programmet för Fläckar tar bort olika typer av fläckar genom att använda energi och tid.

■ Babykläder

Din tvättmaskin innehåller tvättprogrammet för babykläder som skyddar små barn med känslig hud. Det här programmet minskar hudirritationer hos barn genom att mängden tvättmedel som ligger kvar minskar drastiskt. Dessutom delar det här programmet in tvätten i olika typer och tvätten utförs beroende på tvätttegenskaper så att kläderna känns rena och fräscha när man sätter på dem.

■ Handtvätt

Speciell omsorg måste vidtas genom lämplig temperatur, en skonsam tvätt och rätt mängd vatten.

■ Senarelagt slut

Skjut upp ett program i upp till 19 timmar i entimmesintervaller och öka bekvämligheten när det gäller användning av maskinen, exempelvis om du behöver gå ut.

■ Barnlås

Barnlåsfunktionen säkerställer att inga barn kan göra några inställningar på tvättmaskinen. Den här säkerhetsegenskapen stoppar barnen från att använda tvättmaskinen och varnar dig om den aktiveras.

■ Digital grafisk display

Den digitala, grafiska displayens kontrollpanelen är klar och tydlig och enkel att använda för minimala problem. Och samtidigt som den är enkel att manövrera gör den digitala grafiska displayen det möjligt för dig att snabbt och korrekt utföra justeringar för tvätten för utmärkta tvättresultat.

I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya tvättmaskin från Samsung. Se den för beskrivningar av kontrollpanelen, anvisningar om hur du använder tvättmaskinen och tips om hur du får ut det bästa av de moderna egenskaperna och funktionerna. Se avsnittet **"Felsökning och informationskoder"** på sidan **39** för att se vad du ska göra om något går fel med din nya tvättmaskin.

Funktioner hos din nya tvättmaskin från Samsung

3

Information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i tvättmaskinen.

Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna




Läs igenom den här användarhandboken noggrant för att säkerställa att du vet hur säkert och effektivt du använder vissa omfattande funktioner i din nya enhet. Förvara användarhandboken på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här manualen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av maskinen.

Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

	WARNING: Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador, dödsfall och/eller egendomsskador .
	VAR FÖRSIKTIG! Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador och/eller egendomsskador .
	OBS!

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



VARNING: Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

Låt inte barn (eller djur) leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakande.

Barn skall övervakas av en vuxen så att de inte leker med maskinen.

Om strömkontakten eller strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, ett serviceombud eller en liknande, behörig person.

Den här maskinen ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsroren.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Använd de nya slangarna. Använd inte gamla slangar.

Information om säkerhet

5



VARNING: Kritiska installations-VARNINGAR

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, explosion, problem med produkten, eller frågor.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden i ett el-uttag på 220 - 240 V/50 Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen.

Använd aldrig förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla in strömkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet.

- Om du kopplar in strömkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Apparaten måste jordas.

Koppla inte in enheten till gasledning, vattenrör i plast eller telefonlinjen.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där du utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Du får inte dra eller böja strömsladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera ett tungt objekt på strömsladden, stick in strömsladden mellan föremål, eller tryck strömsladden in i området bakom enheten.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.





VAR FÖRSIKTIG! Installationsföreskrifter

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ryck eller problem med produkten.

VARNING: Kritiska användnings-VARNINGAR

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök, ska du koppla ur strömkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

I händelse av gasläckage (såsom propangas, LP-gas etc), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller med tvättmaskinen. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med tvättmaskinen.

- Om barn fastnar i produkten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensen, kerosen, benzen, tinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/tömning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.
- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på produkten eller personskada.

Stick inte in handen i tvättmaskinen under tiden den används.

- Det kan resultera i skador.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömkontakten ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Låt inte barn och personer med funktionsnedsättningar använda maskinen utan lämplig övervakning. Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (såsom koppar, ståltråd etc) förutom standardsäkringen.





- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, problem med produkten, eller skada.

Om vattentillförselslangen lossas från kranen och det flödar över vatten ska du koppla ur strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Om främmande ämnen tränger in i enheten ska du koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste kundcenter för Samsung.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

VAR FÖRSIKTIG! Användningsföreskrifter

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen, såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömkontakten och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformation, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Efter ett vattentillföringsfel eller vid återanslutning av vattenslangen, öppnar du vattenkranen långsamt.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid.

- Lufttrycket i vattentillförselslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över pga ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

- Om detta inte följs kan det orsaka skada på egendom eller personskada.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder produkten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Om den här produkten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc) på enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten

Spruta inte flyktiga ämnen, såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada pga felfunktion.





Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tvätta inte och centrifugera inte eller torktumla sätesmaterial, mattor och klädsar (*) om inte enheten har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Yllekläder, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjomslag och cykelklädsel, bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka, hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på etiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.

- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta inte eller skölj eller centrifugera tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.

- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med produkten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stora mängder tvätt, exempelvis sänglinne i tvättnät.

- Om du inte gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte hårdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten utifrån färg och välj rekommenderat program, vattentemperatur och ytterligare funktioner.

- Detta kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.



Var försiktig så att inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.

- Om du inte gör det kan det orsaka personskada.

VARNING: Kritiska rengörings-VARNINGAR

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) **(Gäller i länder med separata insamlingssystem)**

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

■ Innehåll

Installera tvättmaskinen

13

Kontrollera delarna	13
Uppfyller installationskraven	14
Elström och jordning	14
Vattentillförsel	14
Tömning	15
Golvbeläggning	15
Omgivande temperatur	15
Installation i alkov eller på en instängd plats	15
Installera tvättmaskinen	16

Använda tvättmaskinen

21

Information om tvättmedel och tillsatser	21
Använda rätt tvättmedel	21
Använda tvättmedelsfacket	21
Använda flytande tvättmedel (utvalda modeller)	22
Tvätta för första gången	23
Grundläggande anvisningar	23
Använda kontrollpanelen	24
Använda programväljaren	26
Barnlås	27
Ljud av	27
Senarelagt slut	28
Mitt program	28
Eco Bubble	29
Smart Check	30
Tvätta	31
Tvätta med programväljaren	31
Tvätta manuellt	32
Riktlinjer för tvättprogram	32

Rengöra tvättmaskinen

34

Eco Drum Clean	34
Rengöringsprocedurer	34
Eco drum Cleanautoalarmfunktion	35
Tömma tvättmaskinen i ett nödläge	35
Rengöra filtret	36

Innehåll

11

Rengöra utsidan.....	36
Rengöra tvättmedelsfacket och hållaren.....	37
Rengöra nätfiltret.....	37

Underhålla tvättmaskinen 38

Reparera en frusen tvättmaskin	38
Förvara tvättmaskinen.....	38

Felsökning och informationskoder 39

Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen... ..	39
Informationskoder.....	40

Programtabell 41

Programtabell	41
---------------------	----

Bilaga 42


Materialtabell	42
Skydda miljön	42
Deklaration om överensstämmelse.....	42
Tvättmaskiner för hushållet	43

■ Installera tvättmaskinen

Se till att den som installerar tvättmaskinen följer anvisningarna noggrant, så att den nya tvättmaskinen fungerar korrekt och så att du inte tar någon risk att skadas när du tvättar.

Kontrollera delarna

Packa försiktigt upp tvättmaskinen och se till att du har fått alla delar som visas nedan. Om tvättmaskinen skadades under transporten eller om du saknar delar ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

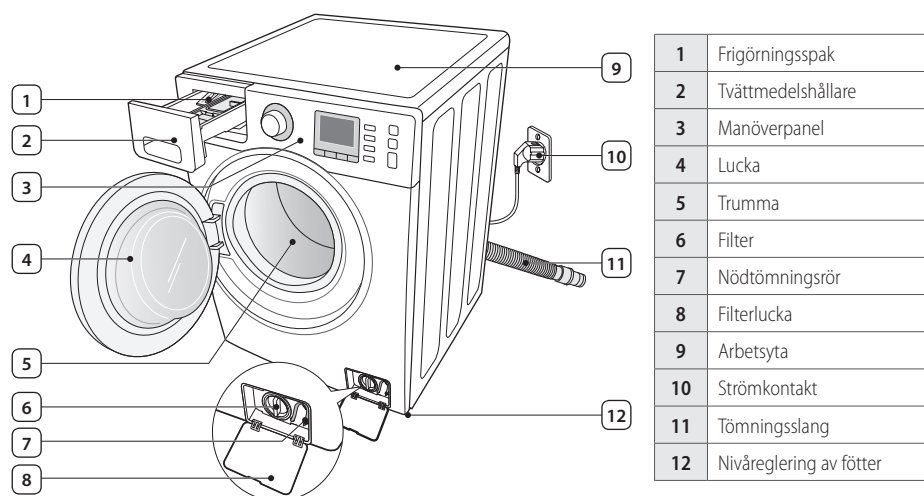

Skiftnyckel
(utvalda modeller)



Täcklock till bulthål *




Slanghållare



Kallvattenslang



Varmvattenslang
(utvalda modeller)



Behållare för flytande tvättmedel
(utvalda modeller)



Täcklock till bulthål *: Antalet täcklock till bulthålen varierar med modell (3-5 täcklock).

Installera tvättmaskinen

13

Uppfyller installationskraven

Elström och jordning



WARNING: Använd aldrig förlängningssladd.

Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.

Vid förberedelse av installation, säkerställ att din strömkälla har följande:

- En AC 220 - 240 V/50 Hz säkring eller kretsbrytare
- En individuell avdelningskrets avsedd för din tvättmaskin

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.

Din tvättmaskin levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.



WARNING: Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk stöt. Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om tvättmaskinen är ordentligt jordad.



VAR FÖRSIKTIG! Modifiera inte kontakten som medföljer tvättmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.

Vattentillförsel

Din tvättmaskin fylls ordentligt när vattentrycket är 50 kPa till 800 kPa. Ett vattentryck som är lägre än 50 kPa kan orsaka fel i vatteninloppsventilen, vilket kan göra att vattenventilen inte stängs av helt. Alternativt kan tvättmaskinen inte hantera trycket och detta leder till att maskinen stängs av. (En fyllnadstidsbegränsning har byggts in, utformad för att förhindra översvämning/flöden om den inbyggda slangen lossas, byggs in i funktionerna.)

Vattenkranarna måste vara placerade inom 120 cm från tvättmaskinens baksida för de vatteninloppshål som finns för att nå tvättmaskinen.



De flesta fackhandlare säljer vatteninloppsslangar med olika längder på upp till 305 cm.



Du kan minska risken för läckage och vattenskada på följande sätt:

- Göra kranarna lättåtkomliga.
- Vrida av vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Med jämna mellanrum kontrollera att det inte förekommer några läckage på vatteninloppsslangarna.



WARNING: Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.

Tömning

Samsung rekommenderar en stående rörhöjd på 65 cm. Dräneringsslangen måste dras runt slangklämman mot röret. Utlöpssröret måste vara tillräckligt stort för att kunna fästas runt slangen. Dräneringsslangen är fabriksmonterad.

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt och stabilt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är bidragande faktorer till vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

! WARNING: Installera aldrig tvättmaskinen på ett underlag med dålig stödstruktur.

Omgivande temperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pump och slangar. Frys vatten i ledningarna kan orsaka att remmar, pump och andra komponenter skadas.

Installation i alkov eller på en instängd plats

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor	25 mm
Överst	25 mm
Bak	50 mm
Fram	465 mm

Om både tvättmaskinen och en torktumlare installeras tillsammans måste alkoven eller utrymmet ha en luftöppning utan hinder på minst 465 mm. Din tvättmaskin kräver inte ytterligare specifika luftöppningar.

Installera tvättmaskinen

15

Installera tvättmaskinen



VAR FÖRSIKTIG! Koppla inte in strömsladden i vägguttaget innan du har slutfört installationen.



VARNING: Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.

■ STEG 1 - Välja en plats



Se ut en plats innan du installerar tvättmaskinen:


- Ytan ska vara hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Den ska vara skyddad mot direkt solljus.
- Ventilationen ska vara fullgod
- Exponeras inte för frystemperaturer (under 0 °C)
- På avstånd från värmekällor, såsom olja eller bensen
- Erbjuder tillräckligt mycket utrymme så att maskinen inte står på strömsladden

■ STEG 2 - Avlägsna transportbultarna


Innan du installerar tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av enheten.

1. Lossa alla bultar med medföljande skiftnyckel.


(*): Tillbehör

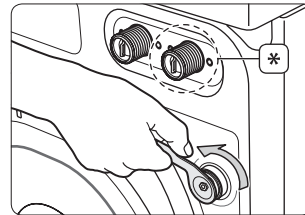

2. Håll om transportbulten med handen och dra den genom hålets breda del. Repetera detta för varje transportbult.

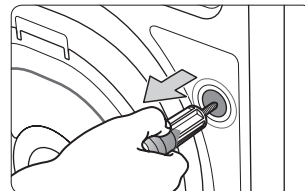

3. Täck hålen med de medföljande täcklocken.
4. Förvara transportbultarna på en säker plats där de enkelt kan hämtas i händelse av att du måste flytta tvättmaskinen.

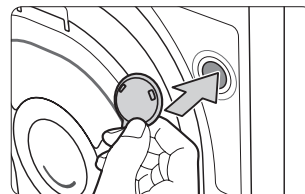


STEG 3 - Justera de nivåinriktade fötterna





När du installerar tvättmaskinen ska du säkerställa att elkontakt, vattentillförsel och tömning är lätta att komma åt.


1. För tvättmaskinen på plats.
2. Lossa alla låsmuttrar med medföljande skiftnyckel.

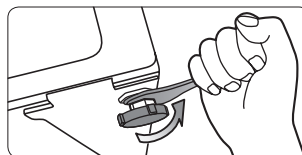

3. Nivåinrikta tvättmaskinen genom att vrida de nivåreglerande fötterna in och ut, enligt behov för hand.

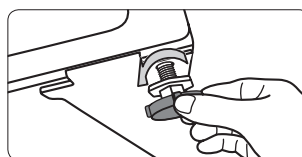

4. När tvättmaskinen är nivåinriktad ska du dra åt låsmuttrarna med skiftnyckeln.
 **VAR FÖRSIKTIG!** Flytta inte på tvättmaskinen om du inte har spänt den med låsmuttrarna. Det kan resultera i skada på de nivåreglerande fötterna.

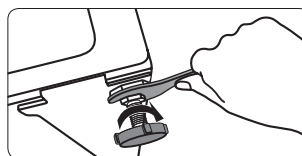

STEG 4 - Ansluta in- och utloppsvattnet


Ansluta vattenslangen




WARNING: Anslut inte flera vattenslangar tillsammans. Detta kan resultera i en vattenläcka och elektrisk stöt på grund av vattenläckan. Om slangens längd är för kort ska du byta ut den mot en längre slang, med högtrycksfunktion.

1. Koppla in den L-formade kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra sedan åt genom att vrida **del (A)** för hand.

(*) : Tillbehör

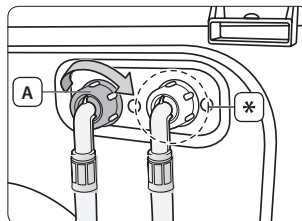


2. Demontera **adaptorn (B)** från andra änden av **vatteninloppsslangen (C)**.

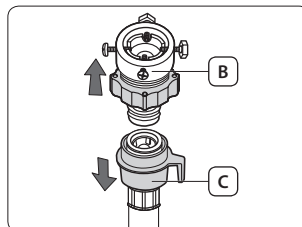


Installera tvättmaskinen

17

3. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel "+". Håll sedan in **del (D)** och vrid **del (E)** enligt pilen tills det finns ett spel på 5 mm.
(*): 5 mm

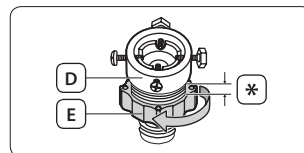

4. Anslut adaptern på vattenkranen genom att dra åt skruvarna hårt medan adaptern lyfts uppåt.
Spänn sedan adaptern genom att vrida **del (E)** enligt pilen.

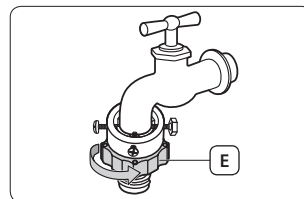


5. Anslut vattenslangen till adaptern. Om du trycker **del (F)** in i adaptern, ansluter slangen automatiskt till adaptern med ett "klickljud".



Efter att du har anslutit vattentillförselslangen till adaptern ska du säkerställa att den är korrekt ansluten genom att dra vattentillförselslangen nedåt.




WARNING: Kontrollera att vatteninloppsslangen inte är böjd eller snurrad. Om slangen är snurrad eller böjd finns det risk för vattenläckage och elektrisk stöt på grund av vattenläckage. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt den L-formade kopplingen igen.

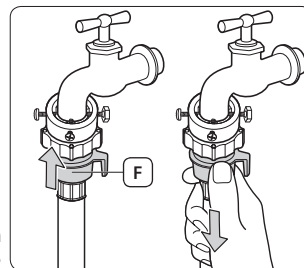


6. Slå på vattnet och kontrollera att inget vatten läcker in från vattenventil, kran eller adapter. Om det finns vattenläckor upprepar du föregående steg.



WARNING: Använd inte tvättmaskinen om det finns en läcka. Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

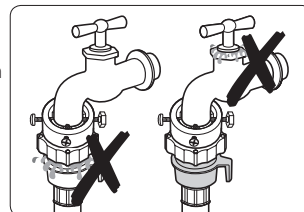

Om vattenkranen är gängad ansluter du slangen enligt figur.

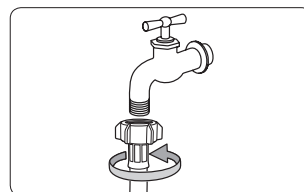


Använd den vanligaste typen av vattenkran för tillvatten. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

Ansluta varmvattenslangen (tillval)

1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra sedan åt genom att vrida **del (A)** för hand.
2. Anslut andra änden av varmvattenslangen till vaskens varmvattenkran på samma sätt som du anslöt kallvattenslangen.



För att bara använda kallvatten använder du Y-kopplingen.

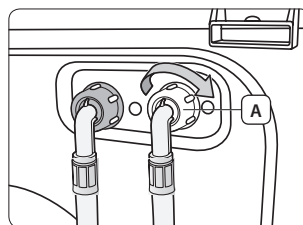


Ansluta vattenslangskåpan (utvalda modeller)

Vattenslangskåpan utvecklades för perfekt läckageskydd.

Slangkåpan sitter bakom vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.

Det visar även en **indikator (A)** på vattenkåpan.

Anslut vattenslangen genom att montera vattenkåpan på kranen så som visas på bilden.

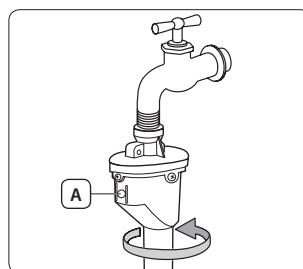


Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

Över kanten på ett tvättställe

Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande **slanghållaren i plast (A)** för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

(*): 60 ~ 90 cm

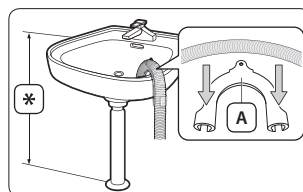

I tvättställets avloppsrör

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

I ett utloppsrör


Vi rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör som utloppsrör. Det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm. För att hålla tömningsslangen böjd ska du använda den medföljande **plastslangsguiden (A)**. Säkra tömningsslangen i avloppsröret med fästöglor för att hindra tömningsslangen från att röra sig.



Stående utloppsrör kräver;

- En minsta diameter på 5 cm.
- En minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut.

(*): 60 ~ 90 cm

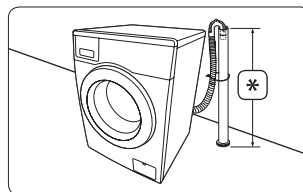

Installera tvättmaskinen

■ STEG 5 - Köra maskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag på 220-240V/50 Hz som skyddas via en säkring eller jämförbar krets brytare. (För mer information om krav på elektricitet och jordning, se avsnittet **Elström och jordning** på sidan 14.)



Testkörning





Se till att installera tvättmaskinen korrekt genom att köra programmet Skölj+Centrifug  efter att installationen är klar.

■ STEG 6 - Köra kalibreringsläget

Samsungs tvättmaskiner identifierar tvättvikten automatiskt. För en mer exakt viktdetektion rekommenderar vi att du kör Kalibreringsläget direkt efter installationen av tvättmaskinen. Följ stegen nedan för att köra Kalibreringsläget.



Innan du kör Kalibreringsläget, se till att det inte finns något i trumman eller ovanpå tvättmaskinen.

1. Stäng av tvättmaskinen.
2. Tryck på **strömknappen**  samtidigt som du håller ned **Temp.**  och **Senarelagt slut**  samtidigt. Tvättmaskinen slås på och **"CLB"** visas på skärmen.
3. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att starta Kalibreringsläget.
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När Kalibreringsläget är klart visas **"End"** på skärmen och tvättmaskinen slås av automatiskt.
6. Tvättmaskinen är nu klar att användas.

■ Använda tvättmaskinen


När du använder en tvättmaskin från Samsung blir ditt svåraste val vilken tvätt du ska lägga i först.

Information om tvättmedel och tillsatser

■ Använda rätt tvättmedel

Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätta (bomull, syntet, fintvätt och ylle) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid "läglöddrande" tvättmedel som är avsett för maskintvätt.


Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet i ditt område. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.

 Använd inte medel som har hårdnat eller klumpat sig, eftersom det kan bli tvättmedel kvar under sköljningen då. Det kan göra att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt eller resultera i att överflödet blir blockerat.

■ Använda tvättmedelsfacket


Din tvättmaskin har separata fack för tvättmedel och mjukmedel.


Tillsätt alla medel till rätt fack innan du startar tvättmaskinen.


 **VAR FÖRSIKTIG!** Öppna inte tvättmedelsfacket när tvättmaskinen går. Du kan utsättas för hett vatten eller ånga.


 Använd inte följande typer av tvättmedel när du tvättar stora plagg.

- Tabletter och liknande tvättmedel
- Tvättmedel med kula och nät


①	Fack för förtvättmedel: Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.
II	Fack för huvudtvättmedel: Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.
⊗	Mjukmedelsfack: Mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten MAX ).

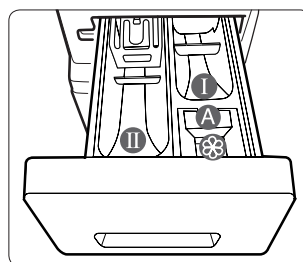

1. Dra ut tvättmedelsfacket uppe på vänster sida av tvättmaskinen.
2. Tillsätt rekommenderad mängd tvättmedel direkt i **huvudtvättmedelsfacket**  innan du startar tvättmaskinen.

 Om du ska använda flytande tvättmedel ska du följa bruksanvisningen för flytande tvättmedel i (se avsnittet "**Använda flytande tvättmedel (utvalda modeller)**") på sidan 22).

Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

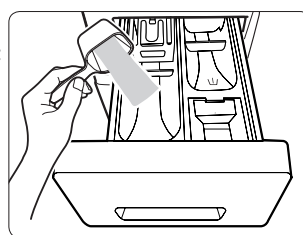


Använda tvättmaskinen

3. Tillsätt rekommenderad mängd mjukmedel i **mjukmedelsfacket** ⑧ om det behövs.


Överskrid inte **MAX A**-linjen.



Koncentrat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras).

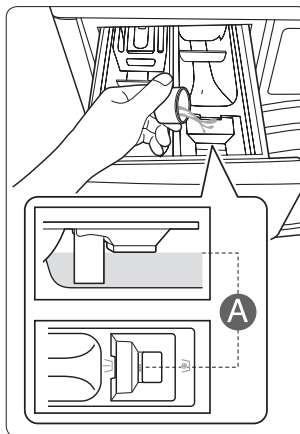

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte något pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel i **mjukmedelsfacket** ⑧.

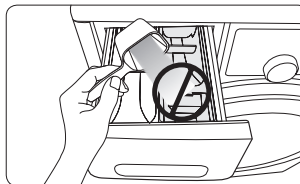


4. Vid användning av funktionen för förtvätt tillsätter du rekommenderad mängd tvättmedel till **förtvättsfacket** ①.

5. Tryck in tvättmedelsfacket för att stänga det.



Var försiktig så att sköljmedlet inte rinner över när du stänger ihop sköljmedelsfacket efter att du har tillsatt sköljmedel i sköljmedelsfacket.

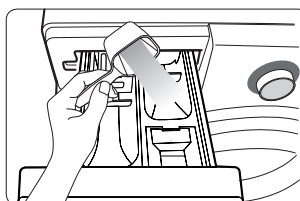

■ Använda flytande tvättmedel (utvalda modeller)

Om du ska använda flytande tvättmedel ska du placera guiden för flytande tvättmedel i **huvudtvättmedelsfacket** ⑩ i tvättmedelsfackets huvudtvättmedelsfack.




Efter en tvätt kan lite vätska vara kvar i tvättmedelsfacket.



VAR FÖRSIKTIG!

- Använd inte funktionen för förtvätt när du använder flytande tvättmedel.
- Ta bort behållaren för flytande tvättmedel när du använder pulvertvättmedel.

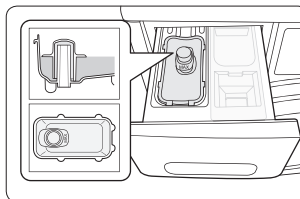

Tvätta för första gången



Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Tillsätt lite tvättmedel till **huvudtvättmedelsfacket** (II) som är utdragbart.
3. Tryck på knappen **Ström** (⏻) för att slå på strömmen.
4. Vid Programväljaren för att välja programmet Skölj+Centrifug (🌀+🌀).
5. Tryck på knappen **Start/Paus** (⏸).



Då avlägsnas allt vatten som kan ligga kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

Grundläggande anvisningar

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Fyll på tvätten löst i trumman utan att överfylla den.



VAR FÖRSIKTIG! Överbelasta inte tvättmaskinen. För att fastställa kapacitet för varje typ av tvätt, se avsnittet "Bestämma tvättmängd" på sidan 33.



Tvätta inte vattentäta plagg i normala program, förutom programmet Ytterkläder (👕).

3. Stäng luckan tills den låses.



VAR FÖRSIKTIG! Tvättmedel kan ligga kvar i främre gummipackningen på tvättmaskinen eller i dörrens packning efter ett tvättprogram. Avlägsna rester av tvättmedel innan du stänger luckan, eftersom det kan orsaka vattenläckage.



VAR FÖRSIKTIG! Se till att tvätten inte fastnar i luckan, eftersom detta kan göra att vattnet läcker ut.

4. Tryck på knappen **Ström** (⏻) för att slå på strömmen.



Senaste minnesfunktionen

- När du slår på tvättmaskinen visas den senast använda inställningen på kontrollpanelen. Om den senaste inställningen däremot var Eco drum Clean (🌀), Skölj+Centrifug (🌀+🌀) eller programmet Centrifug (🌀) används inte den här funktionen.
- Om du vrider programväljaren lätt efter att du har slagit på tvättmaskinen tillämpas inte den här funktionen och kontrollpanelen återställs.

5. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
6. Välj rätt program och alternativ för tvätten. Relevanta indikatorer tänds och den förväntade programtiden visas på skärmen.
7. Tryck på knappen **Start/Paus** (⏸).



VAR FÖRSIKTIG! Rör inte vid glasluckan när tvättmaskinen går, eftersom den kan vara mycket het.




VAR FÖRSIKTIG! Öppna inte tvättmedelsfacket eller smutsfiltret när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.

Använda tvättmaskinen

23

Använda kontrollpanelen

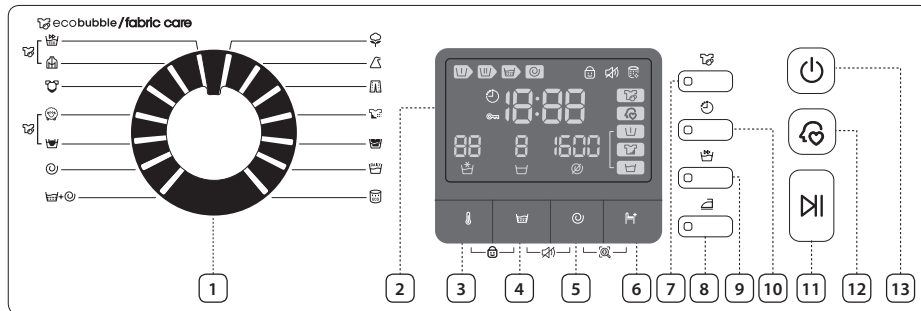

1. Programväljare

Välj tumlingsmönster och varvtal för programmet.

För mer information om varje cykel, se avsnittet "Använda programväljaren" på sidan 26.

2. Digital grafisk display

Visar återstående tvättid, all tvättinformation och felmeddelanden.

3. Knappen Temp.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga vattentemperaturalternativen:

Kallvatten, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C och 95 °C

4. Knappen Skölj

Tryck på den här knappen för att lägga till ytterligare sköljningar. Maximalt antal sköljningar är fem.

5. Knappen Centrifugerings

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering.

WF80F7E3P6*, WF80F7E3U6*, WF80F7E6P6*,
WF90F7E6P6*, WF90F7E6U6*

400, 800, 1200, 1400, 1600 rpm



Behåll sköljvatten: Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet. Antingen måste du köra en tömning eller en centrifugering för att tömma tvätten.



Ingen centrifugering: Tvätten ligger kvar i trumman och ingen centrifugering utförs efter sista sköljningen.

6. Alternativknapp

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen.

Blötläggning > Intensiv > Förtvätt > Blötläggning + Intensiv > Blötläggning + Prewash > Intensive + Förtvätt >

Blötläggning + Intensiv + Förtvätt > av












Blötläggning: Använd det här alternativet för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att lägga den i blöt.

- Blötläggningsfunktionen utförs 13 minuter in i tvättprogrammet.
- Blötläggningsfunktionen pågår i 30 minuter med sex program, där ett program är att låta tvätten ligga i blöt och roteras i en minut och sedan stå still i 4 minuter
- Blötläggningsfunktionen är bara tillgänglig med: Bomull, Syntet, Jeans, Fläckar, Daglig tvätt, Super ECO Wash och Babykläder.



Intensiv: Använd på den här funktionen när tvätten är kraftigt smutsad och behöver tvättas ordentligt. Programtiden ökas för varje program.

 **Förtvätt:** Använd den här funktionen för att förtvätta tvätten före huvudprogrammet. Förtvättsfunktionen är bara tillgänglig med programmen Bomull , Syntet , Jeans , Fläckar , Mörk tvätt , Daglig tvätt , Super ECO Wash  och Babykläder .

7. Knappen Eco Bubble

Tryck på den här knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Bubble.



Funktionen Eco Bubble aktiveras enligt standard.

Funktionen Eco Bubble producerar renare tvätt på kortare tid genom att bidra till att låta tvättmedlet penetrera tvätten snabbare och effektivare. Det skyddar även tvätten från att skadas.

För mer information, se avsnittet "Eco Bubble" på sidan 29.

8. Knappen Stryktvätt

Tryck på den här knappen för att förbereda tvätten så att den enkelt kan strykas genom att minska veck och rynkor under programmet Centrifug.

Stryktvätt är bara tillgängligt med: Bomull , Syntet , Jeans , Fläckar , Mörk tvätt , Daglig tvätt , Super ECO Wash  och Babykläder .

När funktionen Stryktvätt är vald kan du ställa in centrifugeringshastigheten upp till 800 rpm. (Om du väljer funktionen Stryktvätt med en centrifugeringshastighet som är inställd på högre varvtal än 800 rpm, ändras centrifugeringshastigheten automatiskt till 800 rpm.)

9. Knappen Snabbtvätt

För lätt smutsade plagg och mindre än 2,0 kg tvätt som du behöver snabbt. Värdena som tar omkring 15 minuter att uppnå kan variera från indikerade värden, beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, typ och mängd av tvätt och smutsgrad, använt tvättmedel, fluktueringar i el-tillförsel och extra tillvalsalternativ.

Det här programmet är bara tillgängligt för programmet Bomull .



VAR FÖRSIKTIG! Du ska använda mindre än 20 g tvättmedel (för 2,0 kg tvätt) annars kan tvättmedlet stanna kvar i kläderna.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att välja programtid:

15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 1 hr. > Av

10. Knappen Senarelagt slut

Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för Senarelagt slut (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme).

Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

11. Knappen Start/Paus

Tryck på den här knappen för att pausa och återstarta program.

12. Knappen Mitt program

Anpassa ditt eget program genom att välja ditt oftast använda program, temperatur, centrifugeringshastighet, smutsgrad och ytterligare funktioner.

För mer information, se avsnittet "Mitt program" på sidan 28.

















13. Strömknappen

Tryck på den här knappen en gång för att slå på maskinen. Tryck sedan på den här knappen igen för att stänga av.

Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

Använda tvättmaskinen


■ Använda programväljaren


Program	Användning
Bomull 	För normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc. För lakan eller påslakan är den rekommenderade centrifugeringshastigheten 800 rpm (för en tvätt på 2,0 kg eller mindre).
Syntet 	För normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.
Jeans 	Ett tvättprogram med mer vatten och en extra sköljning som säkerställer att inget pulvertvättmedel ligger kvar som fläckar ned kläderna.
Fläckar 	För kläder med fläckar. Programmet Fläckar  erbjuder enastående fläckborttagningsförmåga med yttersta omsorg och du slipper använda förbehandling för fläckborttagning. För bästa fläckborttagningsprestanda rekommenderar vi att du använder alternativet för varm temperatur i programmet, där vattentemperaturen ökar med det inbyggda värmeaggregatet för övergripande rengöring av en rad olika fläckar. Det här programmet inkluderar blötläggningsoptioner för att effektivt ta bort fläckar från tvätten. Under blötläggningen slutar trumman rotera och den här stoppåtgårdens beror inte på något fel.
Mörk tvätt 	Ytterligare sköljningar och minskad centrifugeringshastighet säkerställer att dina favoritkläder tvättas skonsamt och sköljs noggrant.
Daglig tvätt 	Används vid daglig tvätt av exempelvis underkläder och skjortor.
Eco Drum Clean 	För rengöring av trumman. Programmet avlägsnar smuts och bakterier från trumman. Regelbunden användning (efter 40 tvättar) rekommenderas. Inget tvättmedel eller blekmedel krävs.
Super ECO Wash 	Lågtemperaturprogrammet Super ECO Wash  säkerställer att du uppnår perfekt tvättresultat samtidigt som energibesparingarna ökar.
Ytterkläder 	För vattentäta plagg, såsom klättringskläder, skidkläder och idrottskläder. Textilerna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, såsom spandex, stretch och mikrofibrer.
Babykläder 	Ett program med hög temperatur och extra sköljningar säkerställer att inget pulvertvättmedel ligger kvar som irriterar barns hud.
Ylle 	Endast för maskintvättbar ylle. En maskin ska vara minst 2,0 kg. Ylle  -programmet tvättar med skonsamma vaggande rörelser. Under tvätten fortsätter processen för att skydda yllefibrerna från att skrynklas/tappa formen och ge en överlägsen tvättning. Den här stopp-/startfunktionen av tvättmaskinen under blötläggning är inte ett fel. Neutralt tvättmedel rekommenderas för ylleprogrammet, för att uppnå bättre tvättresultat och för att vara skonsammare mot yllemat.
Handtvätt 	Ett mycket lätt tvättprogram som är lika skonsamt som handtvätt.
Centrifug 	Utför en extra centrifugering för att ta bort mer vatten.
Skölj+Centrifug 	Används för en tvätt som kräver endast sköljning eller för att tillsätta sköljmedel vid en tvätt.

Barnlås


Barnlås-funktionen gör det möjligt för dig att låsa knappar så att tvättprogrammet du har valt inte kan ändras.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för Barnlås håller du ned **Temp.**  och knapparna **Sköljning**  samtidigt i 3 sekunder.

"Barnlås" -indikatorn tänds när den här funktionen aktiveras.

 När Barnlås-funktionen är aktiverad fungerar bara **strömknappen** . Barnlås-funktionen förblir på även efter att strömmen har slagits på och av eller efter ur- och inkoppling av strömsladden.

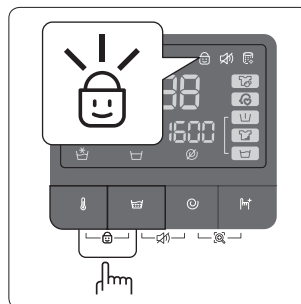




Ljud av


Ljud av-funktionen kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för Ljud av håller du ned knapparna

Sköljning  och **Centrifugering**  samtidigt i 3 sekunder.



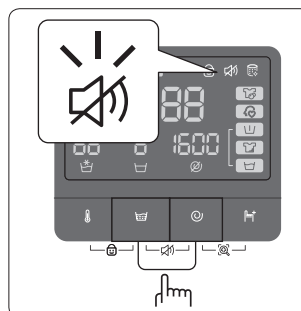

"Ljud av" -indikatorn tänds när den här funktionen aktiveras.



Använda tvättmaskinen

Senarelagt slut








Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Fyll på tvätten löst i trumman utan att överfylla den.
3. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
4. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
5. Välj rätt program och alternativ för tvätten.
6. Tryck på knappen **Senarelagt slut**  upprepade gånger tills önskad tid är inställd.
7. Tryck på knappen **Start/Paus** .
Indikatorn "🕒" för senarelagt slut tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda tiden.
8. För att avbryta funktionen Senarelagt slut slår du av tvättmaskinen och sätter sedan på den igen genom att trycka på knappen **Ström** .




Mitt program

Funktionen Mitt program gör det möjligt för dig att anpassa programmet så att du kan välja det med bara en knapp.


Ställa in mitt program

1. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
 2. Vrid Programväljaren för att välja ett program.
 3. Välj ytterligare funktioner vid behov.
 4. Håll ned knappen **Mitt program**  i mer än 3 sekunder för att spara det valda programmet och funktionerna.
När sparandet är klart blinkar indikatorn för "Mitt program"  i 3 sekunder.
-  Om du trycker på och släpper upp knappen **Mitt program**  i mindre än 3 sekunder sparas inte det valda programmet och funktionerna och det senast sparade programmet och funktionerna visas.
-  Du kan ändra inställningarna för Mitt program genom att upprepa processen ovan. Tryck på och släpp upp knappen **Mitt program**  i mindre än 3 sekunder för att visa de senast sparade inställningarna för Mitt program.






Använda inställningar för sparat Mitt program

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Lägg i tvätten i trumman löst utan att packa den.
3. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
4. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
5. Tryck ned och släpp upp knappen för **Mitt program**  i mindre än 3 sekunder. Indikatorn för "Mitt program" tänds och relevanta indikatorer för valt program och funktioner blinkar.
6. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att starta tvätten.

Eco Bubble


Funktionen Eco Bubble producerar renare tvätt på kortare tid genom att bidra till att låta tvättmedlet penetrera tvätten snabbare och effektivare. Funktionen för Eco Bubble producerar renare resultat på kortare tid och skyddar plaggen från skada. Funktionen Eco Bubble aktiveras enligt standard för alla program, förutom programmet Eco drum Clean  och du kan aktivera/avaktivera den här funktionen vid behov.

Se tabellen nedan för tillgängliga inställningar för Eco Bubble för varje program.

Program	Standardinställning	Användning
Bomull  , Syntet  , Jeans  , Fläckar  , Mörk tvätt  , Daglig tvätt 	Aktiverad	Kan avaktiveras.
Super ECO Wash  , Ytterkläder  , Babykläder  , Ylle  , Handtvätt 		Kan avaktiveras.
Eco Drum Clean 	Avaktiveras	Kan inte avaktiveras.

Aktivera/avaktivera

Tryck på knappen **Eco Bubble**  för att aktivera eller avaktivera funktionen Eco Bubble.

Lampan på knappen **Eco Bubble**  tänds när funktionen aktiveras.



När ett tvättprogram startar kan du inte aktivera/avaktivera funktionen Eco Bubble.



- Om du använder angiven mängd tvättmedel genereras tillräckligt med bubblor.
- Rengör filtret ofta, eftersom rengöringen bidrar till att generera tillräcklig mängd bubblor.
- Beroende på typen av tvättmedel och tvätt kan bubblorna absorberas och mängden bubblor verka liten.
- Trots att bubblor genereras omedelbart när tvättprogrammet startar kan det ta flera minuter för dem att bli synliga.

Använda tvättmaskinen

Smart Check

Den här funktionen gör det möjligt för dig att kontrollera status för tvättmaskinen med en smarttelefon.





Funktionen Smart Check har optimerats för:


- Galaxy S och Galaxy S2
- iPhone 4 och iPhone 4S

Hämta Samsung Smart Washer-appen

Hämta appen Samsung Smart Washer till din mobiltelefon från Android market eller Apple App store och installera den. Du hittar den enkelt genom att söka efter **"Samsung Smart Washer"**.

Använda Smart Check-funktionen

1. Håll ned knappen **Centrifugering**  och **Alternativ**  samtidigt i 3 sekunder om ett fel uppstår för att köra funktionen Smart Check. Alternativt kan funktionen Smart Check köras om ingen knapp trycks in efter att tvättmaskinen slagits på.
2. LED-segmenten på bildskärmen roterar i 2 eller 3 sekunder och Smart Check-koden visas på tvättmaskinens bildskärm.

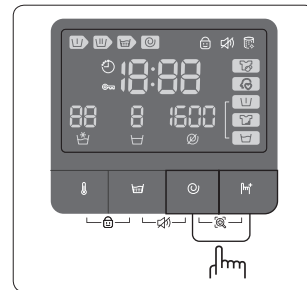

3. Kör **Samsung Smart Washer** på smarttelefonen och tryck lätt på knappen **Smart Check**.



'Smart Check' kan ändras till 'Smart Care' beroende på språkval.

4. Fokusera din smarttelefonkamera på Smart Check-koden som visas på tvättmaskinens panel.



























- Om ljuset från en glödlampa, ett lysrör eller en lampa reflekteras i panelen på tvättmaskinen kanske smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden.
- Om du håller smarttelefonen i för vid vinkel relaterat till panelens framsida kan det hända att den inte kan identifiera felkoden. För bästa resultat ska du hålla i smarttelefonen så att panelens framsida och smarttelefonen är parallella eller nästintill parallella.

5. Om Smart Check-koden identifieras automatiskt och den detaljerade informationen för status när det gäller tvättmaskinen ska fel och åtgärder visas på smarttelefonen.
6. Om smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden mer än två gånger ska du ange den Smart Check-kod som visas på tvättmaskinens panel i appen Samsung Smart Washer manuellt.

Tvätta





Tvätta med programväljaren

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem "Fuzzy Control". När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Öppna luckan.
3. Fyll på tvätten löst i trumman utan att överfylla den.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
 Förtvättfunktionen är bara tillgänglig med programmen Bomull , Syntet , Jeans , Fläckar , Mörk tvätt , Daglig tvätt , Super ECO Wash  och Babykläder . Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.
7. Använd programväljaren för att välja rätt program beroende på materialtyp: Bomull , Syntet , Jeans , Fläckar , Mörk tvätt , Daglig tvätt , Super ECO Wash , Ytterplagg , Babykläder , Ylle  och Handtvätt . Relevanta indikatorer tänds på kontrollpanelen.
8. Nu kan du bestämma tvättemperatur, antal sköljningar, centrifugeringshastighet och senarelagd starttid med tillvalsknapparna.
9. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att starta tvätten. Förloppsindikatorn tänds och den återstående tiden på programmet visas på panelen.
 Både aktuell tvättid och antalet sköljningar i programmet Bomull  kan variera beroende på mängden tvätt.
10. När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt. Öppna luckan och ta ut tvätten.

Pausa programmet

Inom 5 minuter från att du har startat ett program går det att ta ur eller lägga i plagg.











1. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att låsa upp luckan.
 Om vattennivån eller vattentemperaturen i trumman är för hög öppnas inte luckan och indikatorn blinkar för "Door Lock ". I det här fallet ska du vänta tills indikatorn slutar blinka. (Det tar omkring 1 till 2 minuter tills indikatorn slutar blinka).
2. Efter att du har stängt luckan trycker du på knappen **Start/Paus**  för att starta om programmet.

Använda tvättmaskinen

31

■ Tvätta manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda programväljaren.

1. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
2. Öppna luckan.
3. Fyll på tvätten löst i trumman utan att överfylla den.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
7. Vrid Programväljaren för att välja Bomull .
8. Tryck på knappen **Temp.**  för att välja temperaturen.
(Kallvatten , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C och 95 °C).
9. Tryck på knappen **Skölj**  för att välja antalet sköljningar.
Maximalt antal sköljningar är fem.
Tvättlängden ökar proportionerligt.
10. Tryck på **Centrifugerings** -knappen för att välja centrifugeringshastighet. (: Behåll sköljvatten, : Ingen centrifugering).
11. Tryck på knappen **Senarelagt slut**  upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för Senarelagt slut (från 3 till 19 timmar i steg om timmar). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
12. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att starta tvätten.

■ Riktlinjer för tvättprogram

Följ de här enkla riktlinjerna för renaste tvätt och mest effektiva tvättning.



Kontrollera alltid tvättrådetiketten på plaggen före tvätt.

■ Sortera din tvätt enligt följande:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg: Särå på vitt och färgat. Tvätta färgade plagg separat.
- Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Fintvätt för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna på plaggen du tvättar eller se avsnittet **"Materialtabell"** på sidan 42.

■ Tömma fickorna

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller. Metall på kläder kan skada dina plagg, liksom trumman. Vänd plagg med brodyrer etc ut och in innan du tvättar dem. Om dragkedjor på byxor och jackor är öppna under tvättningen kan trumman skadas. Dragkedjor ska stängas och låsas före tvätt.

Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder och skada dem. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

■ Förtvätta bomull:

Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Oavsett detta kan du använda ett proteinbaserat tvättmedel om din bomull är hårt nedsmutsad.

■ Bestämma tvättmängd

Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Vikt (kg)*	
	WF80F7E3P6* WF80F7E3U6* WF80F7E6P6*	WF90F7E6P6* WF90F7E6U6*
Bomull ☞	8,0	9,0
Syntet ☞	3,5	3,5
Jeans ☞	3,0	3,0
Ytterkläder ☞	2,0	2,0
Ylle ☞	2,0	2,0



Om tvätten är obalanserad och felkoden "UE" visas ska du fördela om tvätten. Om tvätten är obalanserad kan centrifugeringseffekten minska.




Vid tvätt av lakan eller påslakan kan tvättiden förlängas eller centrifugeringseffekten förminskas. För lakan eller påslakan är den rekommenderade centrifugeringshastigheten 800 rpm (för en tvätt på 2,0 kg eller mindre).



VAR FÖRSIKTIG! Se till att lägga i BH:ar i tvättpåsar (köps separat).

- Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och skada tvätten. Placera dem därför alltid i en tvättpåse.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Läg dem i en tvättpåse.

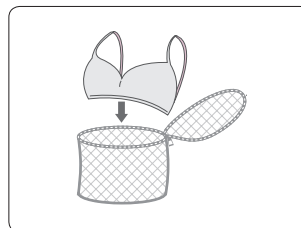


VAR FÖRSIKTIG! Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i skador.

Använda tvättmaskinen

■ Rengöra tvättmaskinen

Om du håller tvättmaskinen ren förbättras prestandan, onödiga reparationer undviks och livslängden ökar.





VAR FÖRSIKTIG! Använd aldrig programmet Eco drum Clean  när tvätten är i maskinen. Det kan resultera i skada på tvätten eller fel på tvättmaskinen.



Eco Drum Clean


Det här programmet är ett självrengörande program som avlägsnar smuts som kan samlas i trumman.


■ Rengöringsprocedurer

1. Tryck på knappen **Ström**  för att slå på strömmen.
2. Vrid Programväljaren för att välja programmet Eco drum Clean .




- Du kan bara använda funktionen för Senarelagt slut med programmet Eco drum Clean .
- Under programmet Eco drum Clean  ställs vattentemperaturen in på 70 °C.
- Du kan inte ändra vattentemperaturen.

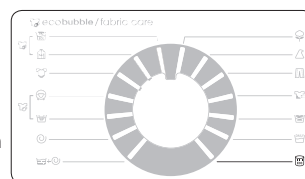


3. Om du vill rengöra trumman med ett rengöringsmedel ska du tillsätta lämplig mängd rengöringsmedel i huvudtvättmedelsfacket  och stänga tvättmedelsfacket.




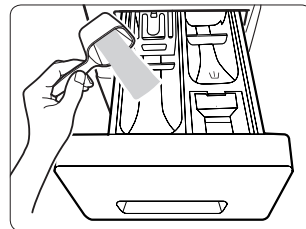
Att tänka på vid användning av rengöringsmedel med programmet Eco drum Clean

Du kan rengöra trumman utan ett rengöringsmedel när du använder programmet Eco drum Clean . Om du vill använda ett rengöringsmedel med det här programmet för bättre resultat ska du följa instruktionerna nedan exakt.

Det finns två typer av trumrengöringsmedel, pulver och flytande.

Om du ska använda flytande tvättmedel ska du placera guiden för flytande tvättmedel i huvudtvättmedelsfacket i **tvättmedelsfackets huvudtvättmedelsfack** .

- Eftersom användning av rengöringsmedel som innehåller klor kan missfärga produkten ska du se till att bara använda rengöringsmedel som innehåller syre.
- Använd bara trumrengöringsmedel.
- Se till att använda rekommenderat rengöringsmedel för att rengöra trumman.
- Vi rekommenderar att du bara använder 10 % av mängden trumrengöringsmedel som rekommenderas av rengöringsmedelstillverkaren.
- Använd aldrig ett vanligt rengöringsmedel med programmet Eco drum Clean .



4. Tryck på knappen **Start/Paus**  för att starta programmet Eco drum Clean .


Eco drum Cleanautoalarmfunktion

Efter en tvätt kan det upptäckas att trumrengöring krävs och då visas indikatorn "Eco drum Clean" på skärmen och överensstämmande lampa på programväljaren tänds. I det här fallet plockar du ur tvätten från tvättmaskinen, slår på strömmen och rengör trumman genom att utföra programmet Eco drum Clean.

Om du inte utför programmet Eco drum Clean släcks indikatorn Eco drum Clean på skärmen och överensstämmande lampa på programväljaren. De slås på igen efter att två tvättar har utförts. Observera att detta inte indikerar att det finns ett problem med tvättmaskinen.


Trots att funktionen Eco drum Cleanauto alarm vanligtvis bara aktiveras en gång i månaden kan det variera hur ofta, beroende på hur ofta tvättmaskinen används.

Om alarmet hörs rengör du filtret också (se avsnittet "Rengöra filtret" på sidan 36). Om detta underläts kan det minska prestandan för funktionen Eco Bubble.

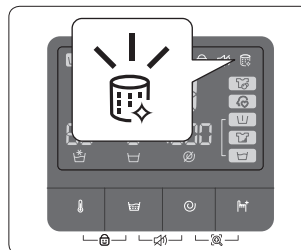

Tömma tvättmaskinen i ett nödläge

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Öppna **filterlocket (A)** genom att trycka nedåt och dra i handtaget.

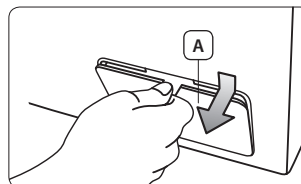


3. Förbered ett stort kärl.




Det kan finnas mer återstående vatten än du förväntat dig. Använd ett stort kärl.

4. Dra ut **nödtömningsröret (C)** och placera änden av **nödtömningsröret (C)** i en skål.

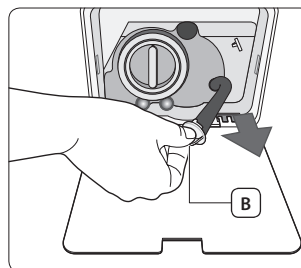

5. Ta tag i **locket för nödtömningsröret (B)** i änden av **nödtömningsröret (C)** och dra långsamt ut det.
6. Töm allt vatten i en behållare.
7. Sätt i locket för nödtömningsröret och nödutloppsröret.
8. Stäng filterluckan.

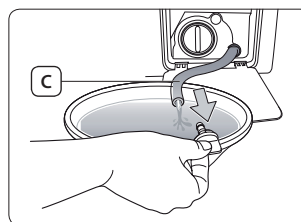

Rengöra tvättmaskinen

Rengöra filtret


Vi rekommenderar att du rengör filtret minst 5 eller 6 gånger om året, eller när felmeddelandet "5E" visas. Om främmande ämnen samlas i filtret kan funktionen Eco Bubble tappa effekt.




VAR FÖRSIKTIG! Innan du rengör filtret ska du se till att koppla ur tvättmaskinen ur eluttaget.




VAR FÖRSIKTIG! Öppna inte smutsfiltrets lock under tiden maskinen går, eftersom varmt vatten kan rinna ut.

1. Öppna filterlocket genom att trycka nedåt och dra i handtaget.
2. Töm ut återstående vatten (se avsnittet "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" på sidan 35.)
 Om du delar på filtret utan att tömma ur återstående vatten kan det återstående vattnet droppa ut.
3. Skruva loss **filterlocket (A)** genom att vrida det åt vänster.

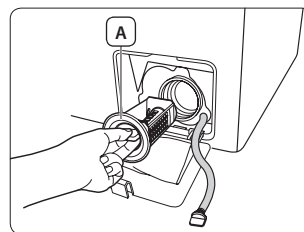

4. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
5. Byt filtret.
6. Öppna filterluckan.

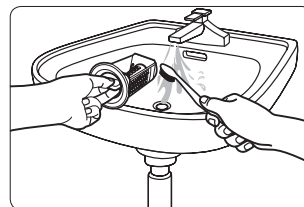

Se till att sätta tillbaka filtret efter rengöringen. Om smutsfiltret inte sätts i maskinen kanske tvättmaskinen inte fungerar eller vatten läcker ut.



Spänn åt filtret ordentligt efter rengöring. Om du inte gör det kan det resultera i felfunktion eller vattenläckage.

Rengöra utsidan


1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett mildt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.




VAR FÖRSIKTIG! Håll inte vatten på tvättmaskinen.


Rengöra tvättmedelsfacket och hållaren


1. Tryck på **frigörningsspaken (A)** på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Ta bort **frigörningsspak (A)**, **fackets lucka (B)** för flytande tvättmedel (tillval) genom att trycka dem ordentligt in i facket.

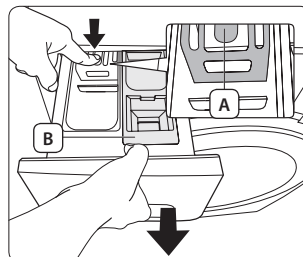

3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.

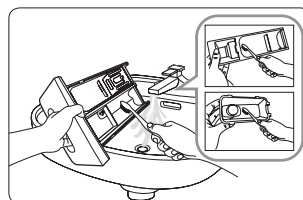


4. Tvätta facket invändigt, t.ex. med en gammal tandborste.
5. Byt **frigörningsspak (A)**, **fackets lucka (B)** för flytande tvättmedel (tillval) genom att trycka dem ordentligt in i facket.
6. Sätt tillbaka facket på plats.
7. För att avlägsna återstående medel utför du Sköljning+Centrifug  utan tvätt i trumman.

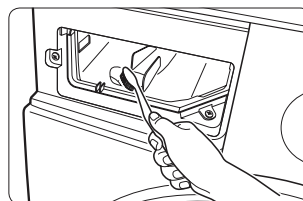

Rengöra nätfiltret

Du bör rengöra filtret minst en gång om året, annars visas felmeddelandet "4E".

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
3. Koppla ur den L-formade kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen genom att vrida **del (A)**. För att förhindra vatten från att flöda ut på grund av högt lufttryck i slangen ska du täcka över vattenslanganslutningen med en trasa.
4. Dra försiktigt ut filtren från vatteninloppet med en pincett och skölj dem under rinnande vatten tills de är helt rena.
5. Sätt tillbaka filtren.
6. Återanslut den L-formade armens koppling till vatteninloppet.
7. Se till att anslutningarna är lufttäta och vrid på kranen.

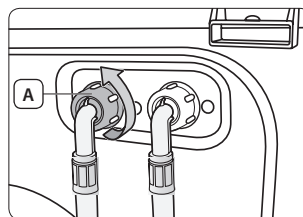

Rengöra tvättmaskinen

■ Underhålla tvättmaskinen

Reparera en frusen tvättmaskin

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen/-slangarna.
3. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
4. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
5. Häll varmt vatten i tvätttrumman och låt det vara där i 10 minuter.
6. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

Förvara tvättmaskinen

Om du behöver ställa undan och förvara tvättmaskinen under en längre tid är det bäst att tömma den och koppla ur den. Tvättmaskinen kan skadas om vatten ligger kvar i slangarna och de invändiga komponenterna före förvaring. Förbered tvättmaskinen för förvaring enligt följande:

1. Välj Bomull ☁, tryck på knappen **Snabbtvätt** 🔄 och kör tvättmaskinen utan tvätt för det här programmet.
2. Koppla ur maskinen från elnätet.
3. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
4. Plocka bort alla vattenslangar och förvara dem på en säker plats där de enkelt kan hämtas i händelse av att du måste flytta tvättmaskinen.
5. Lämna tvättmaskinens lucka öppen för att tillåta luft att cirkulera inne i trumman.




Om tvättmaskinen har förvarats under fryspunkten kan du ge det lite tid för resterande vatten att tömmas ur maskinen innan du använder den.

Vi rekommenderar även att du manuellt tömmer tvättmaskinen genom att använda nödtömningsröret och detta avlägsnar eventuellt restvatten.

■ Felsökning och informationskoder

Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen...

PROBLEM	LÖSNING
Startar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad.• Se till att luckan är ordentligt stängd.• Kontrollera att vattenkranen är på.• Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus .
Det finns inget vatten eller för lite vatten.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på vattnet till maskinen.• Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.• Rätta ut vatteninloppsslangarna.• Rengör filtret till vattenslangen.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.• Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket.
Vibrerar eller bullrar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter.• Kontrollera att transportbultarna är borttagna.• Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.• Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Rätta ut tömningsslangen. Eliminera slangar som har trasslat sig.• Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Luckan har stängts eller öppnas inte.	<ul style="list-style-type: none">• Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.

Felsökning och informationskoder

39

Informationskoder

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Om detta händer ska du kontrollera tabellen och testa föreslagen lösning innan du kallar på Samsung kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

KODSYMBOL	LÖSNING
dE	<ul style="list-style-type: none">• Se till att luckan är ordentligt stängd.• Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att vattenkranen är på.• Kontrollera vattentrycket.• Rengör filtret till vattenslangen.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Rengör filtret.• Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten. Om du tvättar ett plagg, exempelvis en filt, kudde eller stor handduk kan det göra att maskinens vikt blir obalanserad och då visas felkoden "UE".
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Kontakta Samsungs kundtjänst.

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.


Programtabell

Programtabell

(● användarval)

PROGRAM	Max last (kg)		TVÄTTMEDEL			Max Temp (°C)	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min
	WF80F7E3P6* WF80F7E3U6* WF80F7E6P6*	WF90F7E6P6* WF90F7E6U6*	Förtvätt	Huvudtvätt	Mjukmedel		1600
Bomull	8,0	9,0	Ja	●	●	95	1600
Syntet	3,5	3,5	Ja	●	●	60	1200
Jeans	3,0	3,0	Ja	●	●	60	800
Fläckar	4,0	4,0	Ja	●	●	60	1200
Mörk tvätt	4,0	4,0	Ja	●	●	40	1200
Daglig tvätt	4,0	4,0	Ja	●	●	60	1400
Eco Drum Clean	-	-	-	-	-	70	400
Super ECO Wash	4,0	4,0	Ja	●	●	40	1200
Ytterkläder	2,0	2,0	-	●	●	40	1200
Babykläder	4,0	4,0	Ja	●	●	95	1400
Ylle	2,0	2,0	-	●	●	40	800
Handtvätt	2,0	2,0	-	●	●	40	400

PROGRAM	Eco Bubble	Senarelagt slut	Intensiv	Blötläggning	Stryktvätt	Snabbtvätt	Mitt program
Bomull	●	●	●	●	●	●	●
Syntet	●	●	●	●	●	-	●
Jeans	●	●	●	●	●	-	●
Fläckar	●	●	●	●	●	-	●
Mörk tvätt	●	●	●	-	●	-	●
Daglig tvätt	●	●	●	●	●	-	●
Eco Drum Clean	-	●	-	-	-	-	-
Super ECO Wash	●	●	●	●	●	-	●
Ytterkläder	●	●	-	-	-	-	●
Babykläder	●	●	●	●	●	-	●
Ylle	●	●	-	-	-	-	●
Handtvätt	●	●	-	-	-	-	●

1. Ett program med förtvätt tar omkring 20 minuter längre tid.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC60456/EN60456.
3. Kör Kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet **STEG 6 - Köra kalibreringsläget** på sidan 20).
4. Eftersom den här tvättmaskinen levereras med Senaste minnesfunktionen behöver du rensa den senast använda inställningen på kontrollpanelen och använda originalstartinställningarna. (För information om hur du rensar den senast använda inställningen, se beskrivningarna om **"Grundläggande anvisningar"** på sidan 23.)
5. Daglig tvätt  : Ett kort program för testinstitut.
6. Tiden i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
7. När funktionen för intensivtvätt väljs ökas programtiden för varje program.

Bilaga

Materialtabell

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tv'ttvårdsetiketter inkluderar fyra symboler i den här ordningen: tvätt, blekning, torkning och strykning (och kemtvätt vid behov). Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

	Impregnerade material		Kan strykas vid max. 100°C
	Fint tyg		Stryk inte
	Plagget kan tvättas i 95°C		Kan kemtvättas med alla medel
	Plagget kan tvättas i 60 °C		Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 40 °C		Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 30 °C		Kemtvätta inte
	Plagget kan handtvättas		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
	Kan blekas i kallvatten		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200 °C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150 °C		Torktumla inte

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosa inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

Deklaration om överensstämmelse

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG-direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

Tvättmaskiner för hushållet



Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

Samsung				
Modellnamn		WF80F7E3P6*		WF90F7E6P6*
		WF80F7E6P6*		WF90F7E6U6*
Kapacitet	kg	8		9
Energiförbrukning				
A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)		A+++		A+++
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning (AE_C) ¹⁾	kWh/år	196		196
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 °C" med full maskin	kWh	1,09		1,09
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin	kWh	0,87		0,87
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin	kWh	0,56		0,56
Viktat avstängningsläge (P_o)	W	0,48		0,48
Viktat läge för ström påslagen (P_l)	W	5		5
Årlig vattenförbrukning (AW_c) ²⁾	L/år	11440		11880
Centrifugeringseffektclass ³⁾				
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A		A
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1600		1600
Restfukt	%	46		46
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar		Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv + Eco Bubble ⁴⁾		
Programlängd för standardprogram				
Bomull 60 °C med full maskin	min	224		224
Bomull 60 °C för delvis fylld maskin	min	204		204
Bomull 40 °C för delvis fylld maskin	min	184		184
Viktad tid för ström påslagen	min	2		2
Onormala ljudnivåer				
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	52		52
Centrifug	dB (A) re 1 pW	76		76
Mått				
Enhetsmått	Höjd	mm	850	850
	Bredd	mm	600	600
	Djup ⁵⁾	mm	600	600
Nettovikt	kg	71		71
Bruttovikt	kg	73		73
Förpackningens vikt	kg	2		2
Vattentryck	kPa	50-800		50-800
Elektrisk anslutning				
Spänning	V	220-240		220-240
Strömförbrukning	W	2000-2400		2000-2400
Frekvens	Hz	50		50
Företagets namn och adress		Samsung Electronics Inc. Co., 416 Meatan-3dong		

Bilaga

43

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.
Energien för att torka kläder i torktumlare är mycket dyrare än vid tvätt.
Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. 'Standardbomullsprogrammet 60 °C' och 'standardbomullsprogrammet 40 °C', som kan väljas genom att lägga till intensivalternativet till Bomull 60 °C och Bomull 40 °C och 40 °C passar för att tvätta normalt nedsmutsad tvätt och de är mest effektiva (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
Kör Kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet **STEG 6 - Köra kalibreringsläget** på sidan 20).
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
5. Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmättet.

■ PM

■ PM

■ PM



FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Kodnr. DC68-03245A_SV